

MONTAGE & BEDIENUNG

Die Dosiermenge kann durch drücken auf  und die  direkt verstellt werden



Schwabenschwanzhalter zur Wandmontage




Montage Dosierstelle & Verschraubungen




Hier wird die Pumpe entlüftet, dazu ca. 1/2 Umdrehung öffnen bis Flüssigkeit bei jedem Pumpenhub austritt.

Danach die Verschraubung wieder verschließen

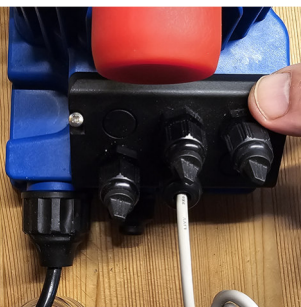

Hier wird das Impulskabel eingeführt

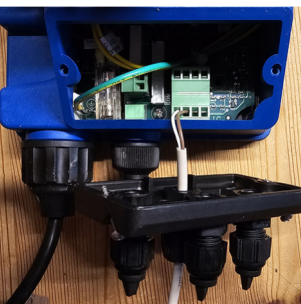

Der Anschluss des Impulskabels kommt in die linken Klemmen Nr. 7 & 8
Die Kabelfarben sind beim Impulskabel egal